

# 鮎イカリ用鈎巻き器説明書

AV-20 AV-23 AV-24 AV-25

## 使用方法

### 1 3本、4本イカリ用コレットの交換方法

●まず検査用のハリスを引き抜いてください。

A. 調節押しナットを回してゆるめる。

B. 調節押しナットを抜いて、押しスプリングを抜き取る。

C. コレットチャックを先端部よりはずし、ボディ部中央の穴とコレットチャック中央部の穴が一直線になるように取付ける。  
(横穴使用の場合、AV-18ボディは使用できません。)



### 2 鈎受け台に鈎をセットする

AV-20 AV-23 AV-24 AV-25




A/テスト穴で鈎の線径を確認する

#0-3/#0-4 (0.48mmφ) 鈎サイズ 6.5~7.5号  
#1-3/#1-4 (0.52mmφ) 鈎サイズ 7.5~8.5号  
の使用可能です。


\*メーカーによって同号数でも線径がことなる場合があるので  
ご使用前に必ずテスト穴で確認ください。

B/鈎軸の長さを調整ネジで合わせる



鈎をセットする。A-aの穴、B-b、C-cという様に。

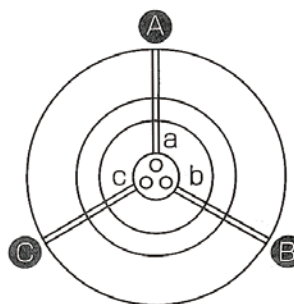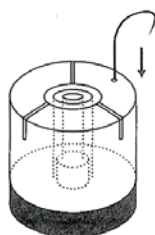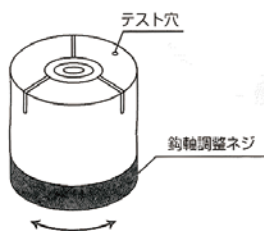

\*Aの切れ込みから、aの溝へと鈎を滑らせaの穴へ鈎をセットする。

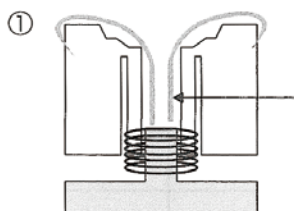

鈎のストレート部が  
センター穴いっぱい  
に入った状態に調整  
ネジをセットする。

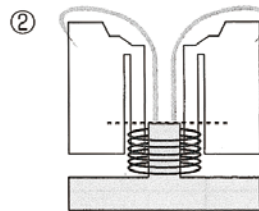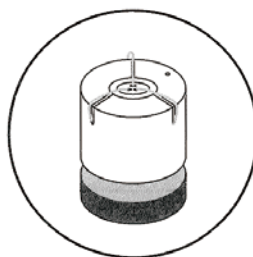


調整ネジを締めながら鈎のストレート部が  
合うところまで調整する。

この状態が巻きやすい

### 3 鈎をチャックする

AV-20 AV-23 AV-24 AV-25

調節押しナットをボディ方向へ押すとコレットチャックが  
開きますのでセンターホール部にボディを差し込んでその  
状態のまま鈎をチャックしてください。

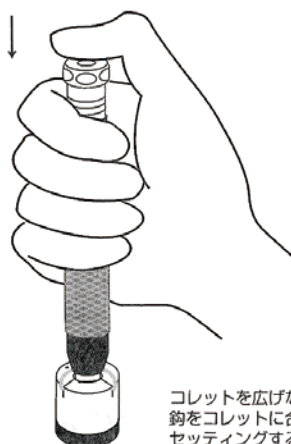


コレットを広げながら  
鈎をコレットに合わせて  
セッティングする

4 ハリスを通し、根巻糸を巻く AV-20 AV-23 AV-24 AV-25

調節押しナットのセンター部の穴もしくは、ボディセンター部の穴にハリスを通し、ポピンホルダー等で根巻糸を巻く。  
(横穴から通すとハリス6cm以上から使用可能です。)

\*調節押しナットは鉤の保持力の強弱を調節できます。  
ハリスの通りにくい時は左回して緩めて鉤を1本動かしハリスを通しやすくしてください。  
また、鉤をタイトにコレットにチャックしたい時は右回して調節してください。

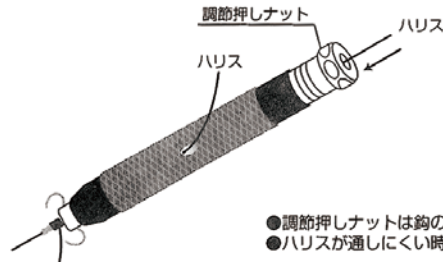


- 調節押しナットは鉤のキープ力の強弱の調整ができます。
- ハリスが通りにくい時は、調節押しナットを緩めると鉤が動かせます。

※コレットチャックに内蔵されている糸通し用のノズルはテーバー状になっておりハリスを結んだりして通さないでください。

5 接着 AV-20 AV-23 AV-24 AV-25

必ずコレットチャックより鉤を外してから接着してください。  
コレットチャック内にあるノズルを詰まらせる原因になります。

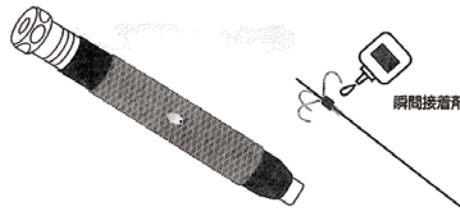

**注意**

必ずコレットチャックより鉤を外してから、接着してください。  
コレットチャック内にあるノズルを詰まらせる原因になります。

コレットチャックのノズルはテーバー状になっています。  
ハリスにコブなどを作って通さないで下さい。

ノズル部、コレットチャック横穴部に異物が入らないように管理して下さい。

AV-18・20・23・24・25の各パーツは互換性があります。

部品	部品名	備考・注意	参考価格	商品ナンバー	
	コレットチャック -3	●落して変形してもドライバー等で無理にひるげないでください。 ●接着の際には必ずコレットチャックからハリスを外してから使用してください。	¥4,800	9689-1	
	コレットチャック -4		¥4,800	9689-2	
	ボディ		¥2,500	9689-3	
	調節押しナット		¥1,200	9689-4	
	押しスプリング		¥750	9689-5	
	鉤受け台 #0-3	3本イカリ用6.5~7.5号	●テスト穴で鉤の線径サイズを確認の上使用してください。	¥2,100	9689-6
	#0-4	4本イカリ用6.5~7.5号		¥2,100	9689-7
	#1-3	3本イカリ用7.5~8.5号		¥2,100	9689-8
	#1-4	4本イカリ用7.5~8.5号		¥2,100	9689-9
	*別売 #1/0-3	3本イカリ用6.0~7.0号		¥2,100	9689-12
	*別売 #1/0-4	4本イカリ用6.0~7.0号		¥2,100	9689-13
	*別売 #2-3	3本イカリ用8.5~10号		¥2,100	9689-10
	*別売 #2-4	4本イカリ用8.5~10号		¥2,100	9689-11

※改良などにより価格変更になる場合があります。